



PORTILLÓN A 550 mm para barandilla RECTA

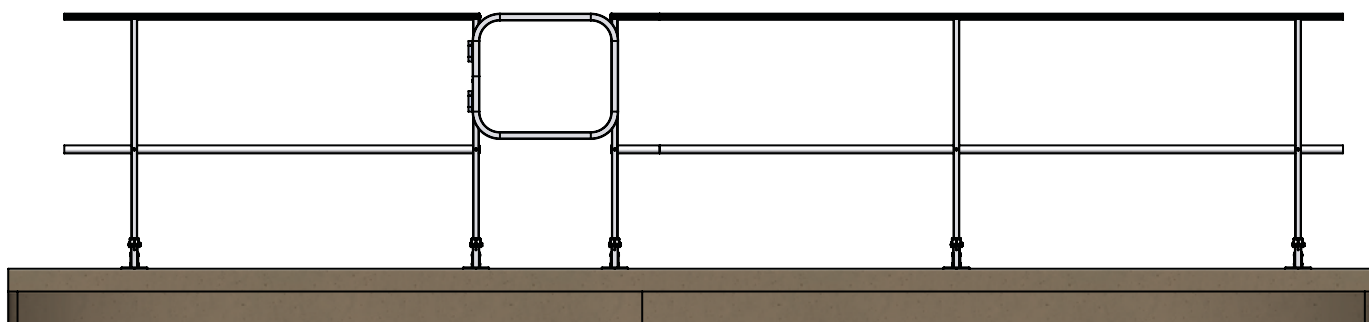


Para instalar el portillón A550 mm en una barandilla FASTGUARD, necesitará 1 portillón A550 mm (ref A0015474) + 1 kit de placa de montaje del portón en el montante de la barandilla (ref A0015475).

Colocar 2 montantes dejando una distancia de 609 mm entre ellos.

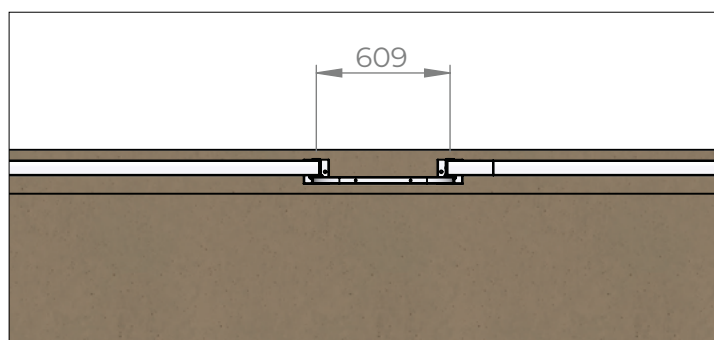


ATENCIÓN : coloque el portillón en el sentido de apertura deseado.

Coloque las 2 placas de montaje y luego el portillón contra el montante de la barandilla. Fije todo con los 4 tornillos DBS2 6 x 25 suministrados (2 por conjunto de placa y bisagra).

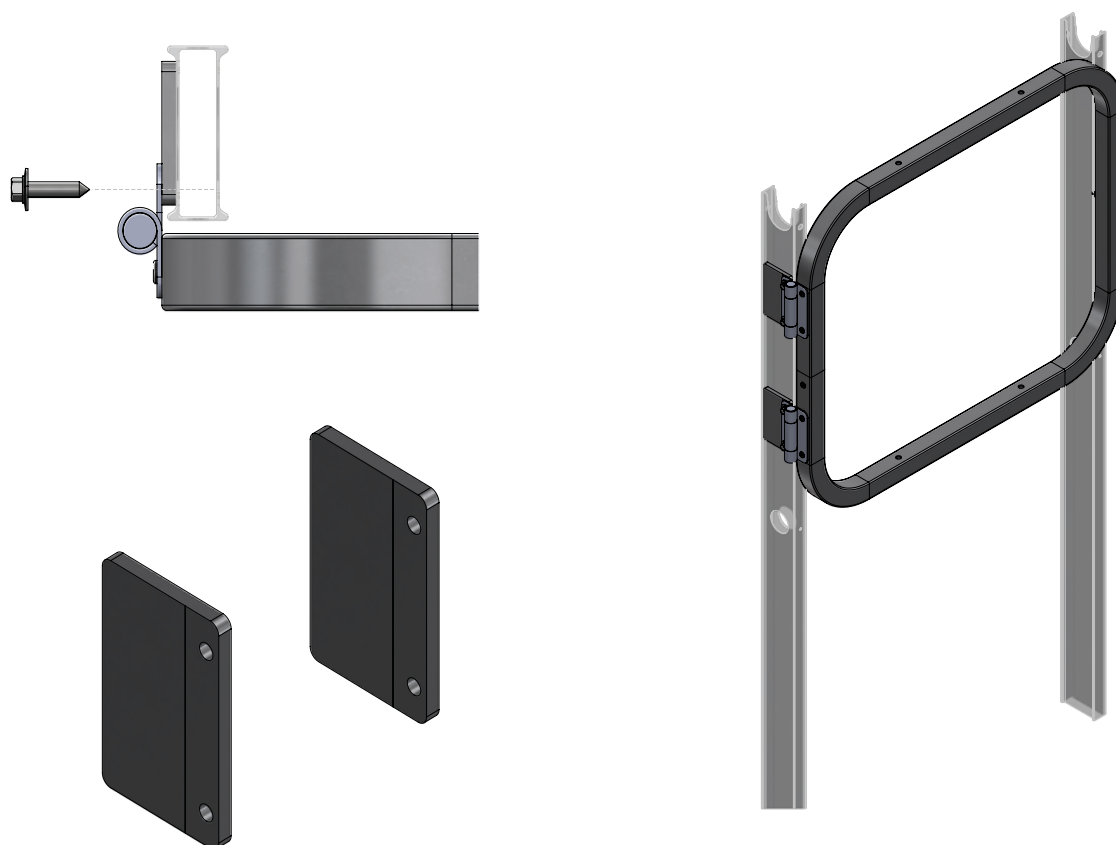


Las bisagras están preajustadas de fábrica, pero puede ajustar la dureza de la bisagra según sea necesario con una llave Allen.

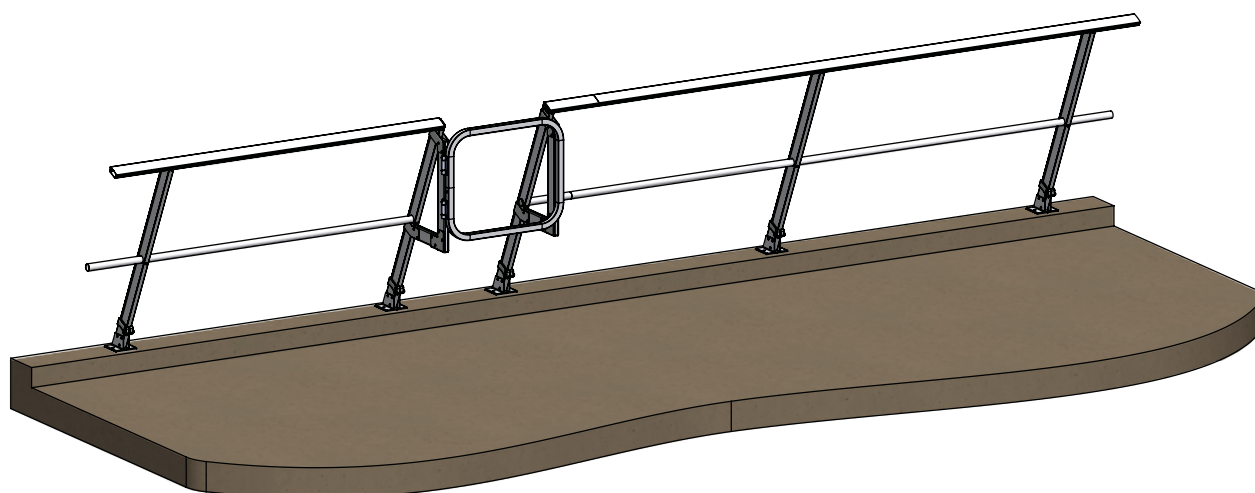


PORTILLÓN A 550 mm para barandilla INCLINADA

ETAPA 1 : montaje del kit inclinado.

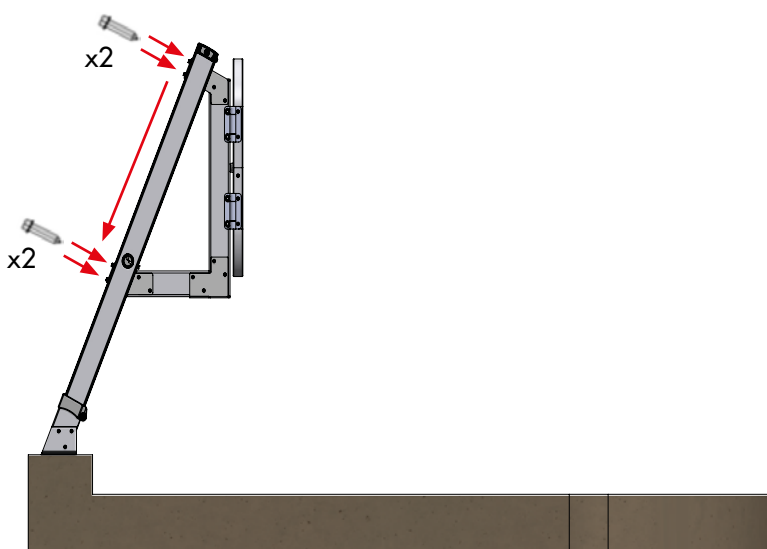


Deslice dos montantes de la barandilla en los 2 brazos del kit de adaptación del portillón para montante inclinado. Fije los montantes en los brazos con los 8 tornillos autorroscantes 4,8 x 25 suministrados.

Luego, coloque los montantes dejando una distancia de 609 mm entre ellos.

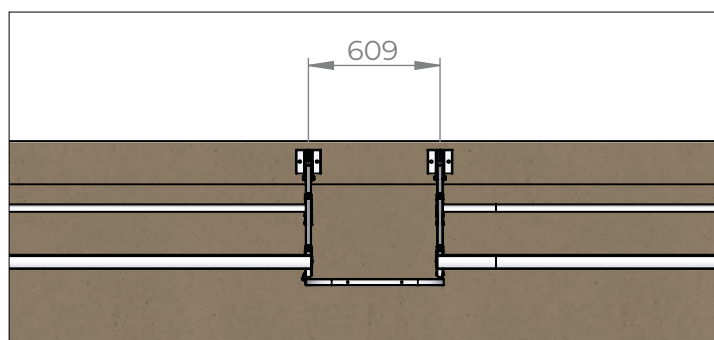

ETAPA 2 : Colocación de las barandillas en la plataforma.

Coloque el portillón en el sentido de apertura deseado y preséntelo sobre el borde externo del brazo del kit de adaptación para montante inclinado. Fije todo con los 4 tornillos DBS2 6 x 25 suministrados (2 por bisagra).

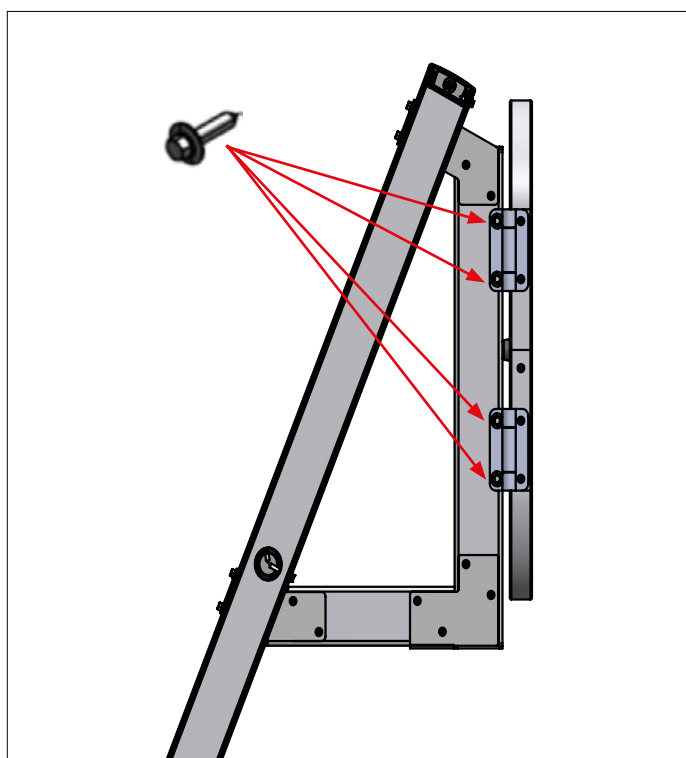


PORTILLÓN A 1100 MM PARA BARANDILLA RECTA

ETAPA 1 : ensamblaje del portillón A 1100 mm.

Para obtener un portillón de 1100 mm de altura, necesitará 2 portillones de 550 mm de altura (ref. A0015474), 1 kit de zócalo para portillón de 1100 mm (ref. A0015476) y 2 kits de placa de montaje del portillón en el montante de la barandilla (ref. A0015475).


Proceda al montaje de los elementos:

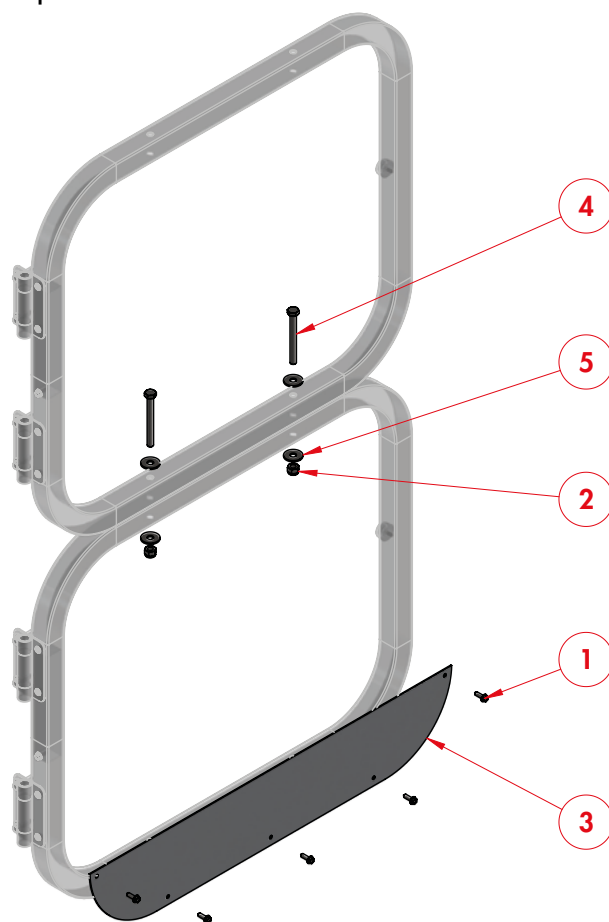

- Ensamble los 2 portillones H550 mm utilizando los tornillos incluidos en el kit de zócalo para portón de 1100 mm: 2 tornillos TH M8x75 INOX (4) + 2 tuercas M8 inox (5) + 4 arandelas M8 inox (2).
- Antes de instalar el zócalo en la parte inferior del portillón, colóquelo en el sentido de apertura deseado.
- Fije la chapa (3) en la parte inferior del portillón con los 5 tornillos autorroscantes 4,8 x 16 suministrados (1).

ETAPA 2 : montaje del portillón en la barandilla.

Colocar 4 placas de montaje contra el montante de la barandilla y luego el pequeño portillón. Fijar todo con los 8 tornillos DBS2 6 x 25 suministrados (2 x 4 bisagras).

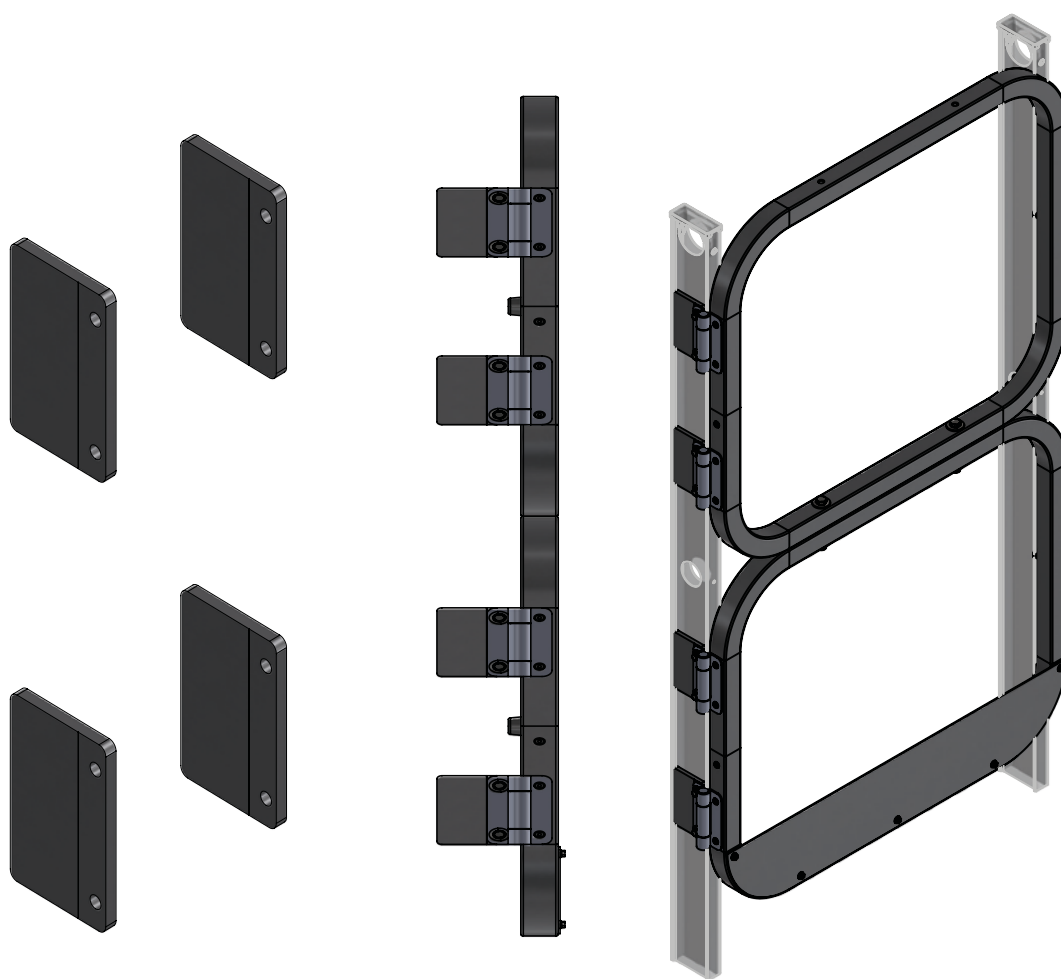


Las bisagras están preconfiguradas de fábrica, pero puede ajustar la tensión de las bisagras con una llave Allen si es necesario.

PORTILLÓN A 1100 MM PARA BARANDILLA INCLINADA

Para la instalación del portillón de 550 mm en la barandilla inclinada FASTGUARD necesitará 2 portillones A 550 mm (ref. A0015474) + 1 kit de adaptación de portillón para montante inclinado (ref. A0015521).

ETAPA 1 : ensamblaje del portillón A 1100 mm.

Para obtener un portillón de 1100 mm de altura, necesitará 2 portillones de 550 mm (ref. A0015474) + 1 kit de zócalo para portillón de 1100 mm (ref. A0015476). Proceda al montaje de los elementos. :

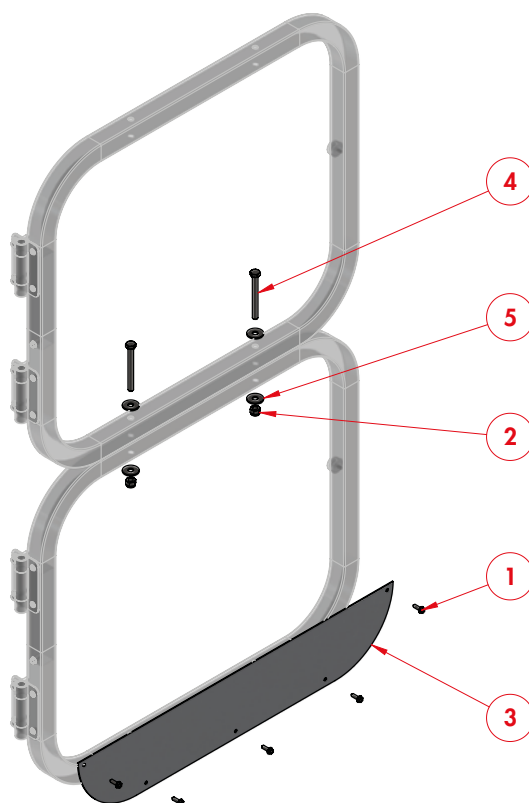


- Ensamble los 2 portillones de 550 mm utilizando la tornillería incluida en el kit de zócalo para portillón de 1100 mm: 2 tornillos TH M8x75 INOX (4) + 2 tuercas M8 inox (5) + 4 arandelas M8 inox (2).
- Antes de montar el zócalo en la parte inferior del portillón, posicione este último en el sentido de apertura deseado.
- Fije la chapa (3) en la parte inferior del portillón con los 5 tornillos autorroscantes 4,8 x 16 suministrados (rep 1).


ETAPA 2 : montaje del kit inclinado.

Introduce los dos montantes de la barandilla en los 2 brazos del kit de adaptación para portillón con montante inclinado de 1100 mm (el brazo más largo va del lado de las bisagras del portillón).

Sujeta los montantes a los brazos con los 6 tornillos autorroscantes 4,8 x 25 suministrados para el brazo más largo y 4 para el más corto.

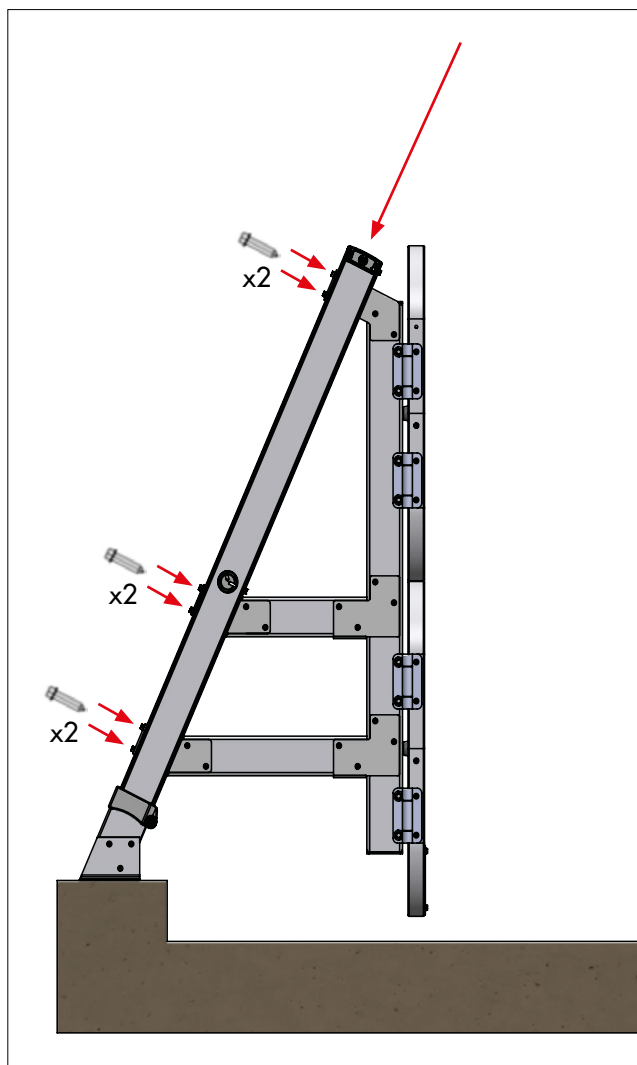

Luego, coloque los montantes dejando una distancia de 609mm entre ellos.

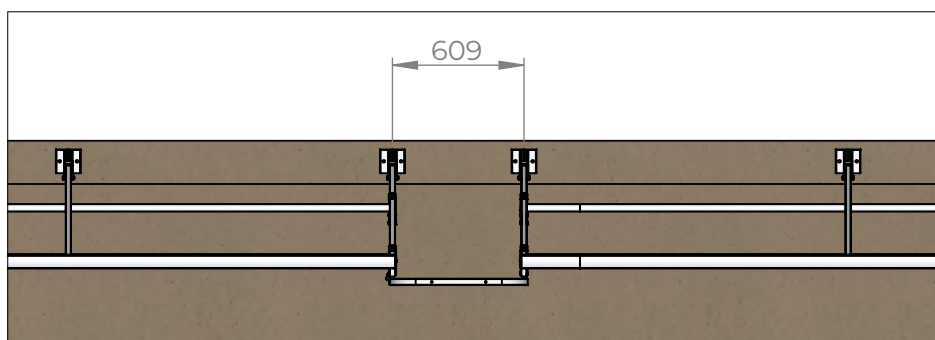

ETAPE 3 : montaje del portillón en la barandilla.

Coloque el portal en el borde exterior del brazo largo del kit de adaptación para montante inclinado, y fíjelo todo con los 8 tornillos DBS2 6 x 25 suministrados (2 por bisagra).

