

## Instrucciones de montaje FACILITI SIMPLE



Para opción simple, con guarda-cuerpos y kit ruedas escamotables

---

Tiempo de montaje : 20 minutos

Herramientas necesarias: Destornillador , llave de tubo del 13 y llave plana del 13



Composición del kit versión simple sin guarda-cuerpos

- plano de montaje
- 1 tramo de soporte
- 1 plataforma
- 2 travesaños
- kit de pernos



## INDICE

- 1 – Montaje del producto FACILITI SIMPLE básico .....4
- 2 – Montaje de la opción con guarda-cuerpos.....7
- 3 – Montaje de la opción con ruedas escamoteable.....15

## ETAPA 1 Emsamblaje del tramo compuesto por peldaños a la plataforma

Introducir un perno en la ranura del tramo con peldaños antes de proceder a la unión de éste a la plataforma.

El perno servirá para la colocación posterior del travesaño.



Fijar ambos lados del montante a la plataforma sin apretar los pernos




## ETAPA 2 Unión del tramo posterior a la plataforma

- 1 Poner el perno en la ranura lado interior. Este servirá para colocar el travesaño.



- 2 Atornillar el tramo de soporte a la plataforma

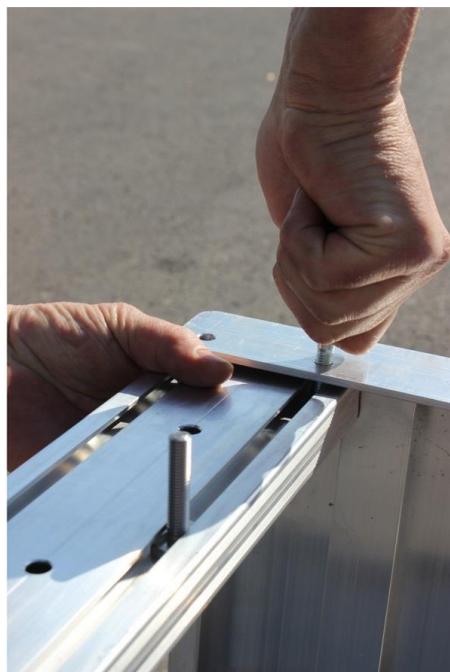

**ETAPA 3 Colocar el travesaño entre el tramo de soporte y el compuesto por los peldaños**



**ETAPA 4 Apretar todos los pernos**



**IMAGEN DEL PRODUCTO FACILITI SIMPLE MONTADO**



**Montaje de la opción guarda-cuerpos**

Composición del kit para la instalación del guarda-cuerpos





**ETAPA1** Introducir los tornillos ALFEN por la parte interior del tramo de peldaños ( 2 por cada montante)



**ETAPA 2** Colocar el poste delantera sin apretar



**ETAPA 3 Reiterar la etapa 2 en el otro lado del montante**




**ETAPA 4 Preparar los dos postes traseros con los pernos largos**



ETAPA 5 Posicionar los pernos y las arandelas según imagen



ETAPA 6 Apretar los pernos de los postes traseros

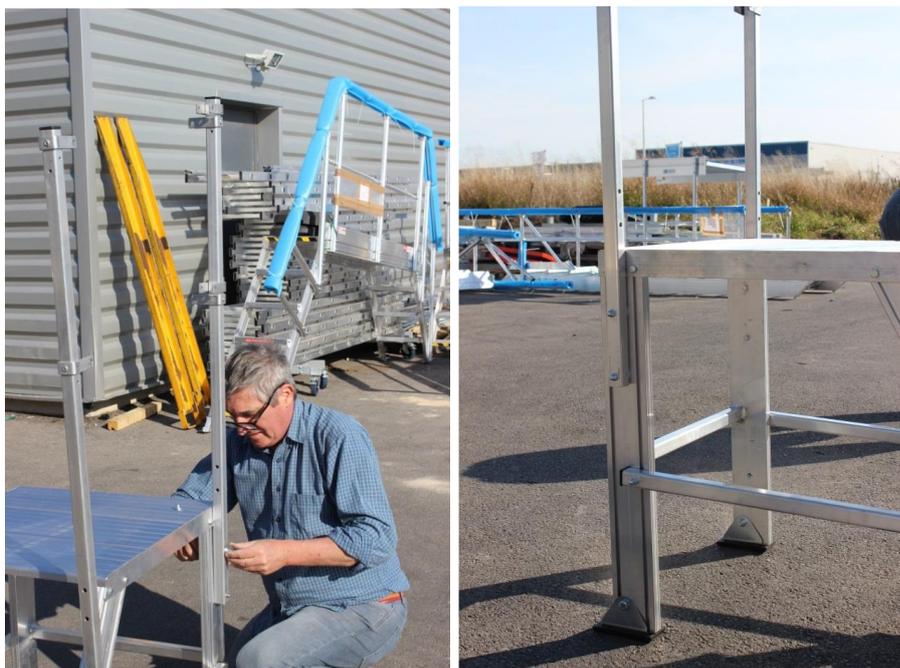

ETAPA 7 Fijar los guarda-rodillas y los pasamanos traseros



**ETAPA 8 Colocar los guarda-rodillas y pasamanos laterales con ayuda de un nivelador**



**ETAPA 9 Proceder a apretar todos los pernos**



**ETAPA 10 Colocar los rodapiés laterales**



y con posterioridad el frontal




**IMAGEN DEL PRODUCTO FACILITI SIMPLE CON GUARDA-CUERPOS MONTADO**



**Montaje de la opción con ruedas escamoteables**



**ETAPA 1 Con ayuda de una llave allen posicionar el tornillo en el interior del perfil**

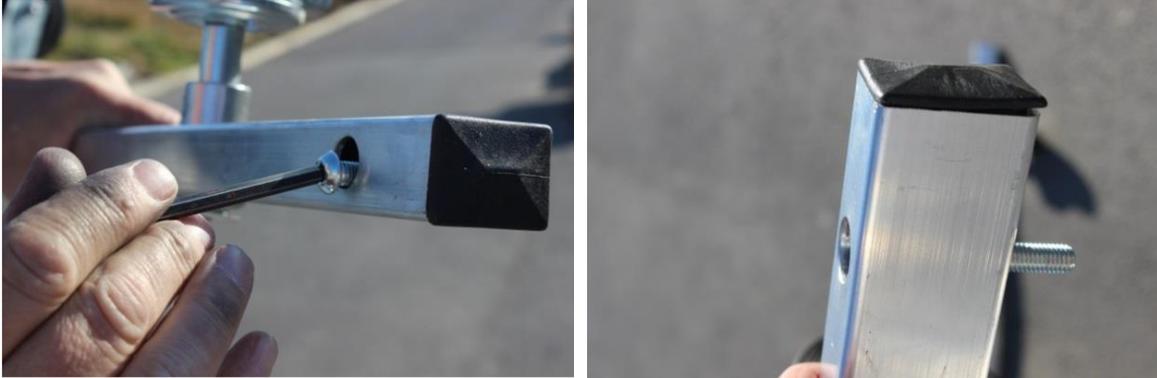

**ETAPA 2 Aflojar los pernos del tramo con peldaños y del travesaño trasero con el objetivo de ajustar los pernos en los orificios de la barra de las ruedas escamoteables**



**ETAPA 3 Reapretar de nuevo toda la base del producto**



**IMAGEN DEL PRODUCTO FACILITI SIMPLE CON GUARDA-CUERPOS Y RUEDAS  
ESCAMOTEABLES MONTADO**

